


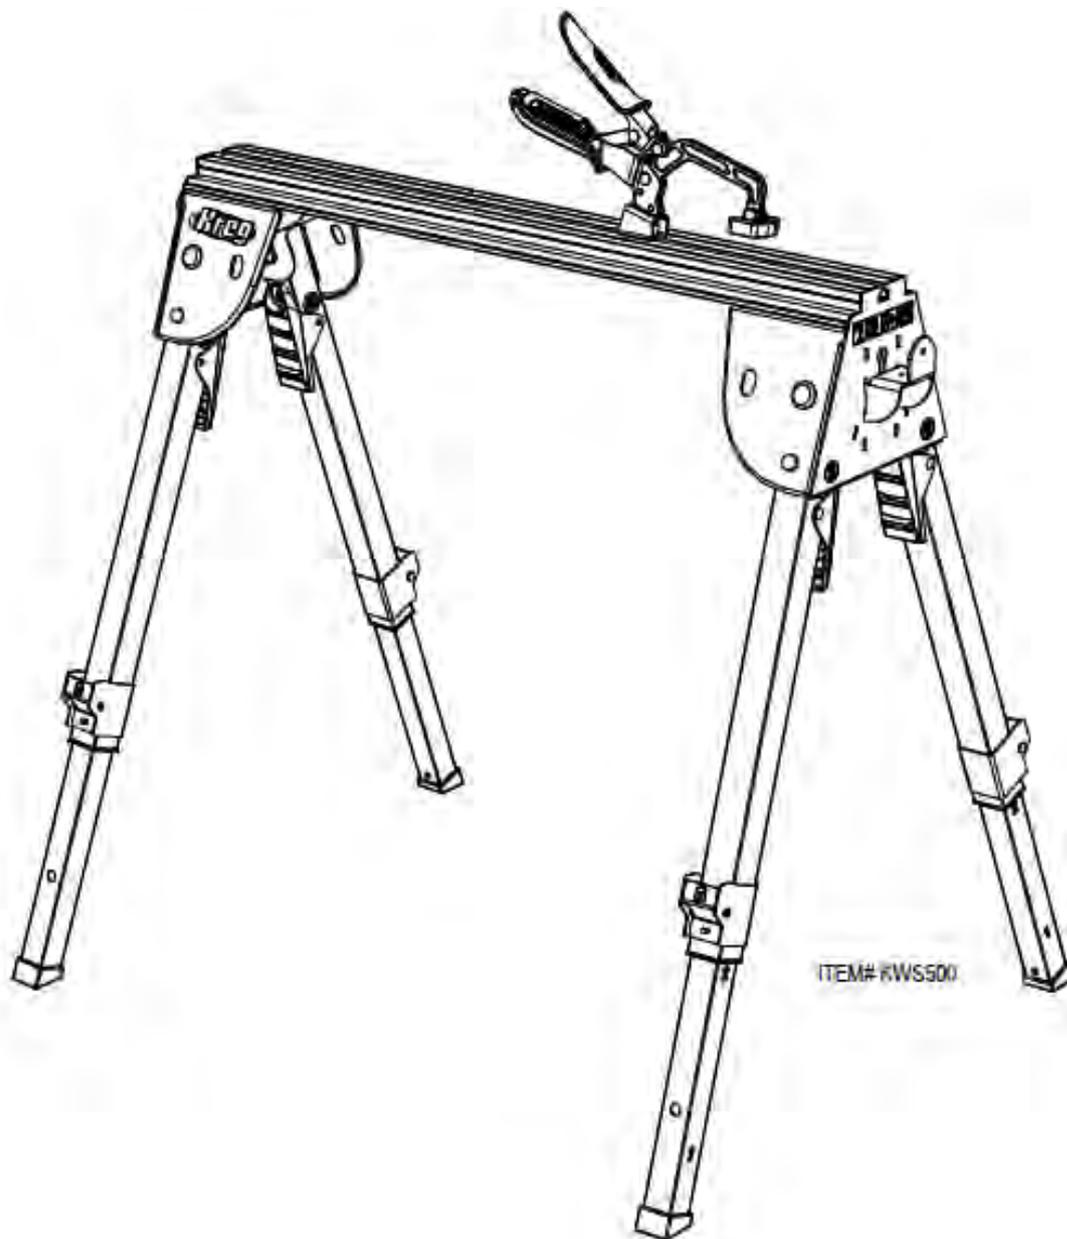


Track Horse – Arbeitsbock KWS500

Bedienungsanleitung



Bestandteile


#	Name	Anzahl
A	Seitliche Halteklammer	2
B	Unterlegknöpfe inkl. Schrauben	2
C	Aufnahmeplatte für Halteklammern	2
D	Arretierung Beinachse	4
E	Arretierung Beinverlängerung	4
F	Führungsschiene	1
G	Werkbank-Klemme (KBC3)	1

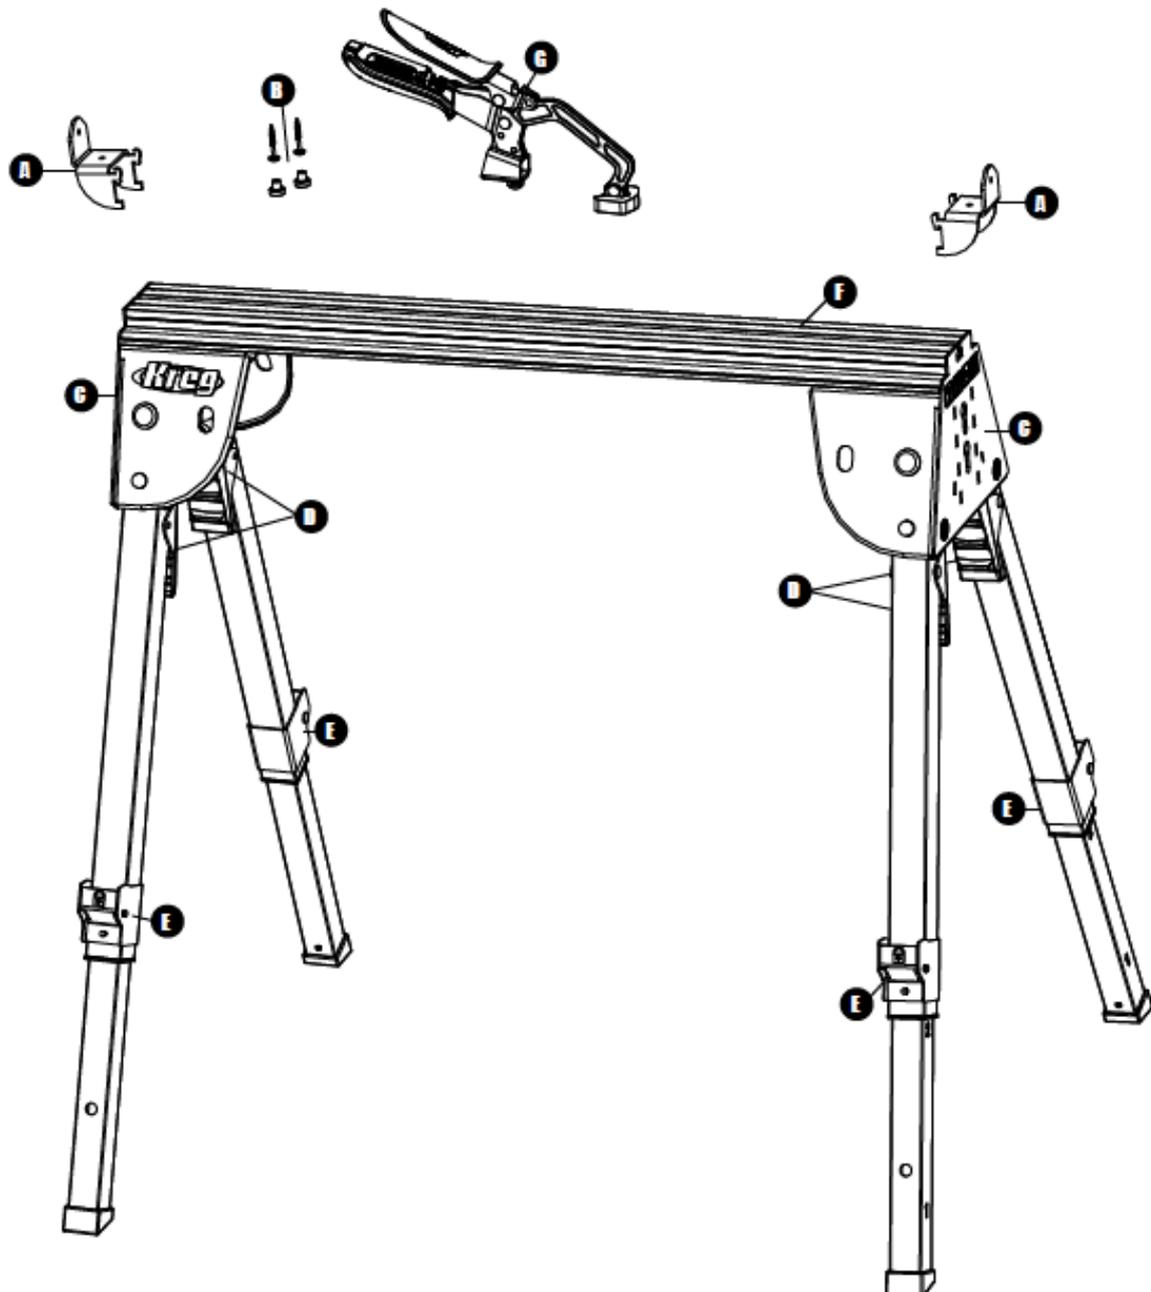

Montage

Montage


1. Hebel am oberen Ende der Beinachse drücken.
2. Bockbein ausklappen.
3. Einrasten lassen!

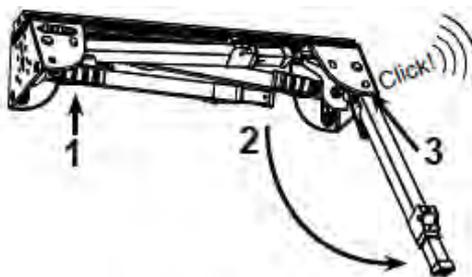

Bockbeine verlängern


1. Verriegelung am unteren Ende des Bockbeins lösen.
2. Beinverlängerung herausziehen.
3. Einrasten lassen!

Höhenangaben:	
Position	Höhe
Zusammengeklappt	168 mm
1	626 mm
2	804 mm
3	829 mm
4	855 mm
5	880 mm
6	906 mm

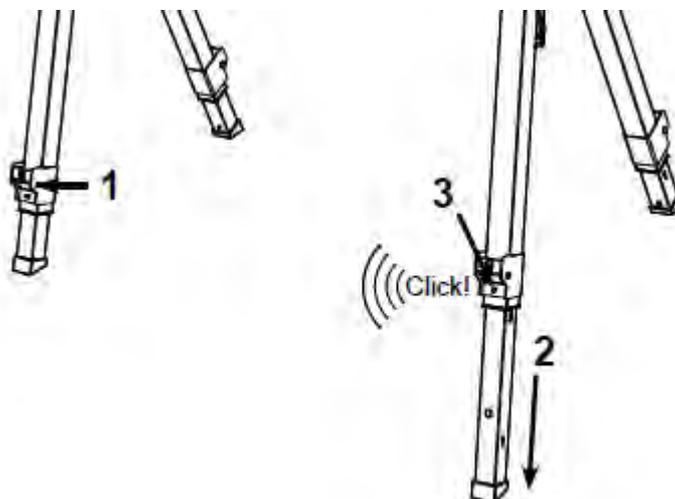

Abbau

1. Beinverlängerung einfahren.
2. Hebel am oberen Ende der Beinachse drücken.
3. Bockbein einklappen.
4. Versichern sie sich, dass der Arretierbolzen eingerastet ist.

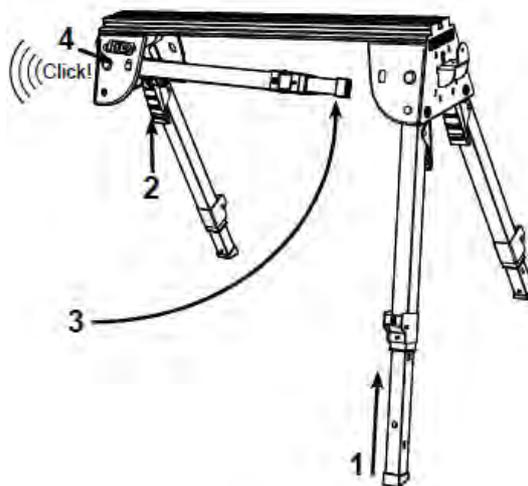


Montage

Montage als Arbeitstisch


1. Platzieren Sie zwei Arbeitsböcke im Abstand von max. 2 m zueinander.
2. Halteklammern in der untersten Position anbringen, ein Kantholz mit Querschnitt 38 x 89 mm in die seitlichen Halteklammern einsetzen.
3. 19 mm Arbeitsplatte auf den Kanthölzern und an den Kanten der Führungsschiene anlegen.
4. Kanten der Arbeitsplatte bündig an die Kanten der Führungsschiene anlegen.
5. Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.

Achtung: Maximalgewicht für zwei Arbeitsböcke = 998 kg, gleichmäßig verteilt!

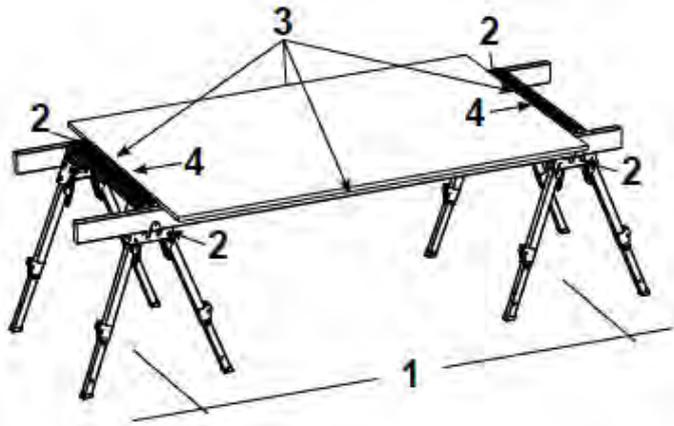

Montage der Halteklammern beim Aufbau als Arbeitstisch

Bringen Sie die Halteklammern in der untersten Position an.

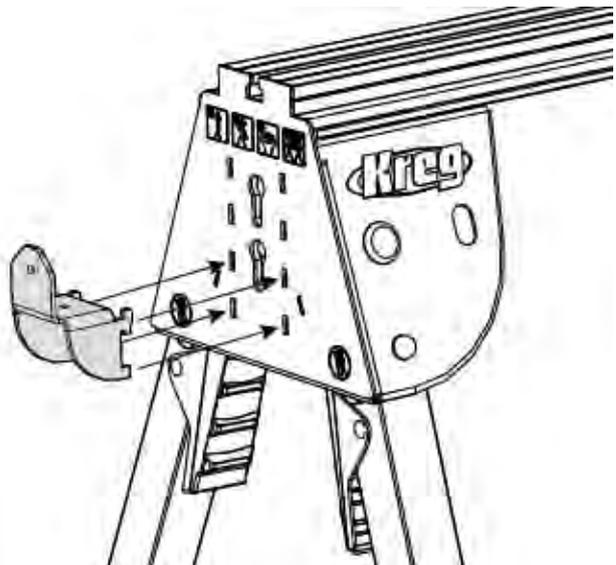


Montage

Montage als Säge Tisch


1. Platzieren Sie zwei Arbeitsböcke im Abstand von max. 2 m zueinander.
2. Halteklammern in der höchsten Position anbringen, ein Kantholz mit Querschnitt 38 x 89 mm in die seitlichen Halteklammern einsetzen.
3. Opferholz (38 x 89 mm) auf der Oberseite jedes Arbeitsbocks montieren (siehe hierzu den Punkt „Montage eines Opferholzes“).
4. Werkstück liegt auf den Kanthölzern und Opferhölzern auf.
5. Achten sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.

Achtung: Maximalgewicht für zwei Arbeitsböcke = 998 kg, gleichmäßig verteilt!

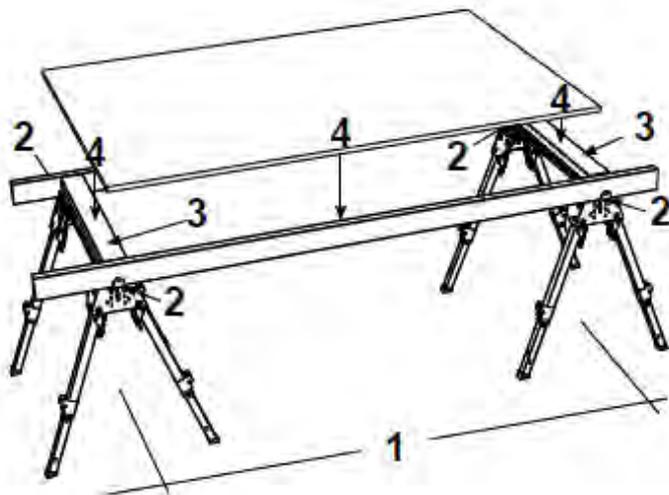


Montage der Halteklammern beim Aufbau als Säge Tisch

Bringen sie die Halteklammern in der obersten Position an.

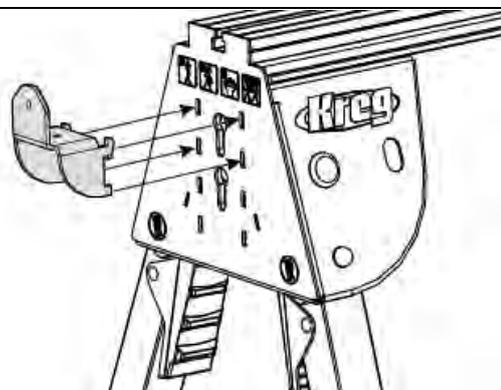

Bodennahe Arbeiten


Mithilfe eingeklappter Bockbeine, erschaffen Sie einen Arbeitstisch in niedriger Höhe zum Arbeiten oder Sägen.

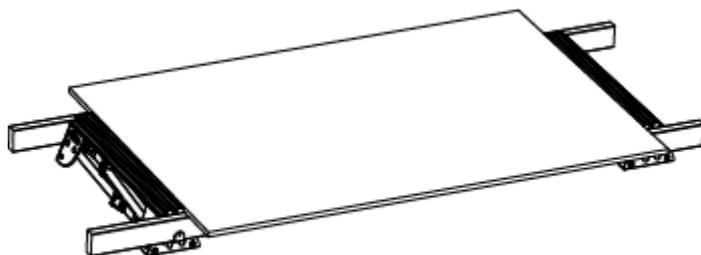

Montage


Montage eines Opferholzes 38 x 89 mm

1. Fixieren Sie die beiliegenden Unterlegknöpfe und Schrauben am Opferstück (38 x 89 mm).
2. Schieben Sie diese in die T-förmige Aussparung der Führungsschiene ein.

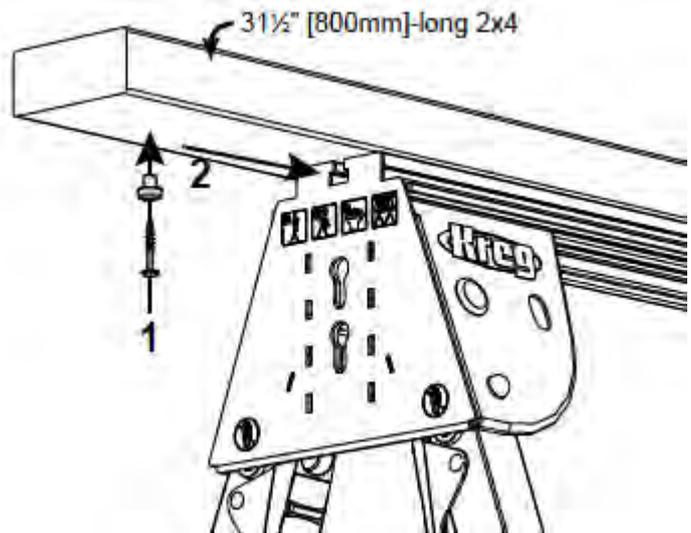


Montage der Werkbank- Klemme

1. Passen Sie die Ankerschraube der Klemme der T-förmigen Aussparung der Führungsschiene an.
2. Schieben Sie diese in die T-förmige Aussparung der Führungsschiene ein.

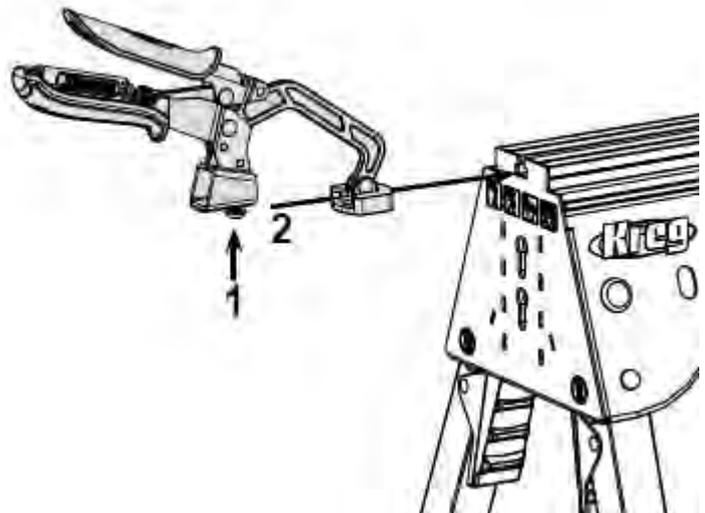

Anpassung des Drucks der Werkbank-Klemme


Durch Drehen im Uhrzeigersinn entsteht weniger Druck und umgekehrt.

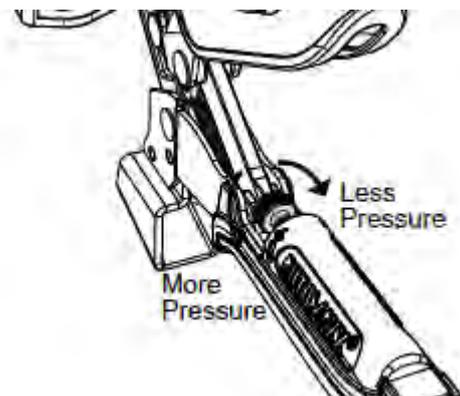

Montage


Montage als Spannbock

1. Bringen Sie die Werkbank-Klemme in der untersten Position an der Seite des Arbeitsbocks an.
2. Bringen sie die Halteklammer in der mittleren Position an der Seite des Arbeitsbocks an.
3. Ihr Werkstück wird durch die Halteklammer und
4. die Klemme fixiert.

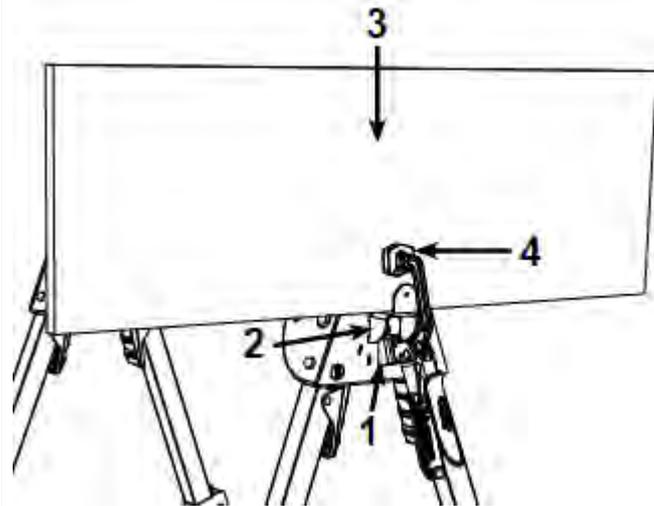

Montage der Halteklammer als Spannbock

Bringen Sie die Halteklammer in der mittleren Position an.

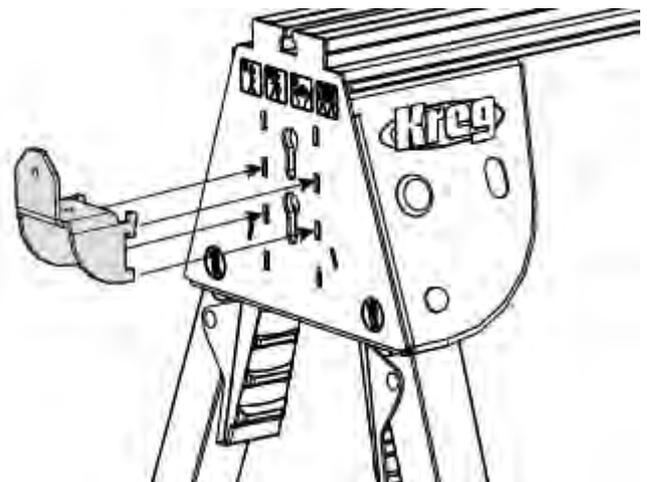

Zusätzliche Funktionen

Befestigung von Kreg-Schraubenbehältern am Rand der Führungsschiene.

Achtung: Nur große und kleine Kreg Aufbewahrungsboxen und Kreg Schraubenbehälter bis 250 Stück anbringen!

